


UTILISATION


Le panneau LuxAir est un panneau de vitrage répondant aux exigences de la Norme européenne ISO 12216. Il est destiné à être montés en zone IIa, III et IV des bateaux de plaisances. Il est homologué pour des bateaux de catégorie A jusqu'à 24 mètres.

Nouveauté : La poignée extérieure est déclipable tirez sur le levier pour la retirer. Pour la remettre, engagé le nez de la poignée et appuyer sur le levier comme sur le schéma ci-contre :

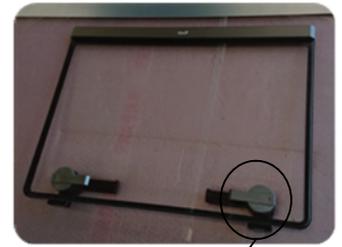

PRECONISATIONS D'USAGE

- Les panneaux doivent être fermés en navigation.
- Verrouillage du panneau : Le verrouillage s'effectue en poussant sur la poignée vers la glace.
- Sécurité : Ne rien suspendre aux poignées
- A l'ouverture maximum, le panneau peut être en contact avec le recess du pont, ne pas forcer.
- Réaliser un entretien régulier suivant les recommandations dans la rubrique entretien.

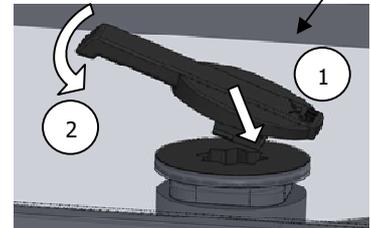


REGLAGES DE LA FRICTION

Si le maintien de l'ouvrant en position intermédiaire n'est pas suffisant, il convient de régler les frictions des charnières. Ajuster le serrage des écrous indiqués sur la photo de droite (flèches rouges). avec une clé de 7, serrez les écrous progressivement d'un 1/4 de trou sur chaque écrou, tester l'ouverture et recommencé si nécessaire l'opération.

Répéter l'opération pour les autres articulations jusqu'au maintien souhaité.

Si lors de cette opération vous ne constatez pas d'amélioration, vérifiez que le vis pointeaux situées sur la charnière du dormant (flèches blanches) sont bien visées au maximum avec une clé Allen de 3mm. Si ce n'est pas le cas, desserrer les écrous de 7 et procéder au serrage de ces vis, l'ajout de frein filet peut être nécessaire. Répéter ensuite la première opération.

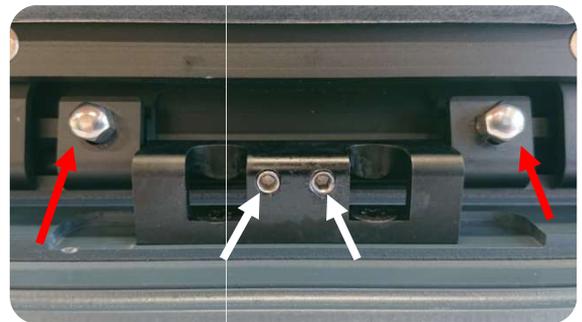

Un tutoriel pour réaliser ce réglage est disponible dans la section support de notre site www.goiot.fr.



ENTRETIEN

L'entretien d'un panneau est primordial pour assurer sa fonctionnalité et augmenter sa durée de vie. Il est pour cela, nécessaire de suivre les recommandations de GOIOT Systems, à savoir :

- Après chaque sortie en mer, il est conseillé de rincer les panneaux à l'eau douce et au minimum tous les 6 mois.
- Nettoyer le panneau à l'intérieur avec un produit non agressif (savon au pH neutre) et de l'eau avec un chiffon doux, de préférence en microfibre
- Ne jamais utiliser de produits agressifs sur la glace ou le joint périphérique pour le nettoyage, au risque de l'endommager. Retrouver une liste indicative des produits chimiques proscrits sur notre site rubrique support technique.
- Ne jamais utiliser un nettoyeur haute pression sur un panneau.
- Si le panneau est endommagé, il est conseillé de le remplacer, adressez-vous à votre concessionnaire.

Vérification périodique (annuelle minimum ; lors du carénage), réaliser un contrôle :

- Vérifier l'état du joint EPDM noir d'étanchéité de l'ouvrant, vérifier l'absence de corps étranger.
- Vérifier l'état et le fonctionnement des poignées et graisser si nécessaire le joint sous la poignée extérieure avec de la graisse silicone. Pour cela démonter la poignée intérieure en chassant la goupille indiquée ci-dessous pour accéder à la vis.

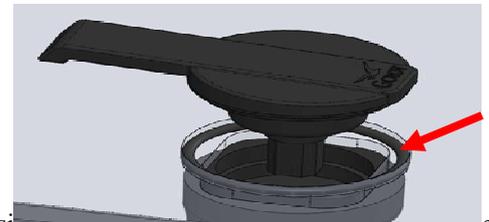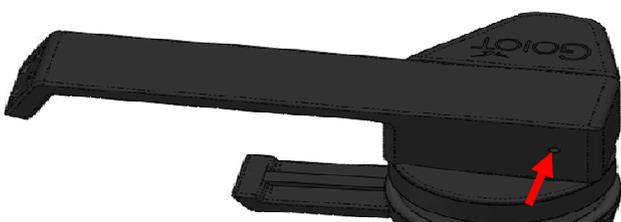

En cas de dommages à un élément, procéder à son remplacement. Retrouvez sur notre site les notices d'installation les références des produits ou des kits, la liste des distributeurs ainsi que les notices techniques :

www.goiot-systems.com/support/support-technique/

www.goiot-systems.com/en/technical-support/

