


**DORMANT TYPE 232&243 assemblé par équerres – Notice de Montage**  
**TYPE 232&243 FRAME assembled with flat angle brackets – Assembly Instructions**

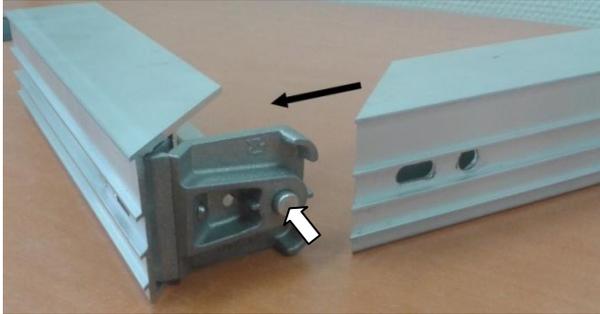


Presser sur l'ergot de l'équerre référence 120158 et insérer l'équerre dans le profil du dormant  
 Pousser jusqu'à ce que l'ergot ressorte par le trou rond du dormant

Push on the pin of the flat angle bracket 120158, then insert it into the frame.  
 Push the bracket till the pin goes out of the round hole



Assembler l'autre partie du dormant de la même façon

Assemble the other part of the frame in the same way

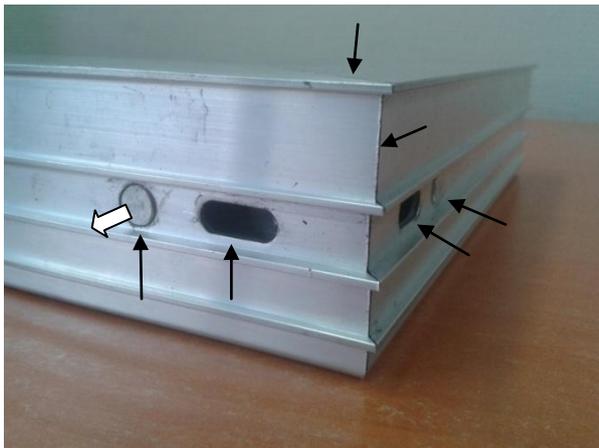

**IMPORTANT** : avant d'assembler, étancher l'angle au niveau de la coupe d'onglet et des 4 trous (2 ronds + 2 oblongs) avec du mastic de type silicone ou Sika

**IMPORTANT** : before assembling, put some silicon mastic at the junction of the frame and in the 4 holes to make waterproof



Serrer fortement la vis en insérant une clé Allen dans le trou oblong

Tighten the screw by inserting an Allen key in the oblong hole.