
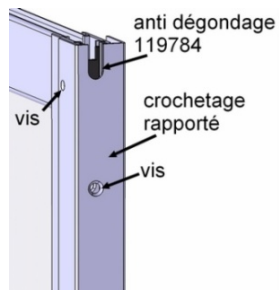


## REPLACEMENT EMBOUT DE TRINGLE sur Porte de type Moine avec rappel par ressort



Pour effectuer cette opération, il faut au préalable sortir le vantail de ses rails. Ceci est possible après avoir :

- ôté la vis de fixation du patin anti dégonflage supérieur des 2 montants
- descendu d'un à deux centimètres environ, les patins anti dégonflage supérieurs


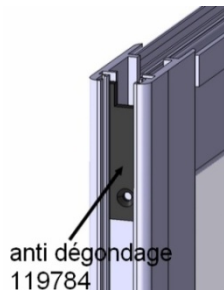


Sur certaines portes, le montant de crochetage est rapporté par vissage. Il faut alors démonter ce crochetage pour accéder à la vis du patin anti dégonflage.

### SUR VANTAIL PRINCIPAL (avec serrure)

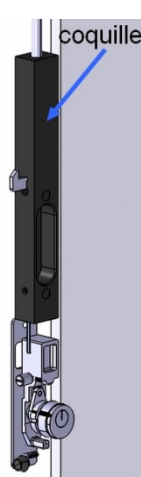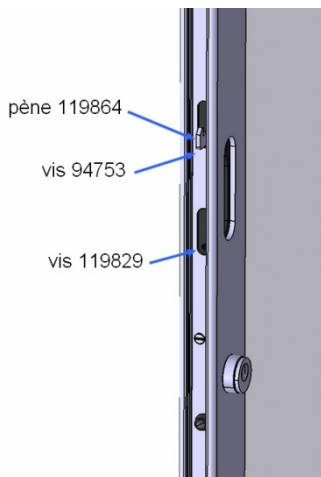


Oter la vis 94753 et le pêne 119864.  
Oter la vis 119829.

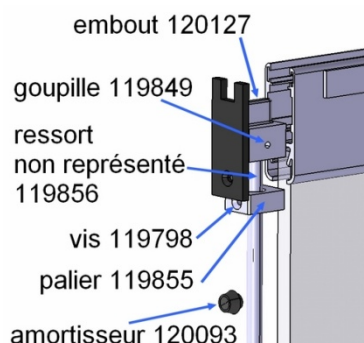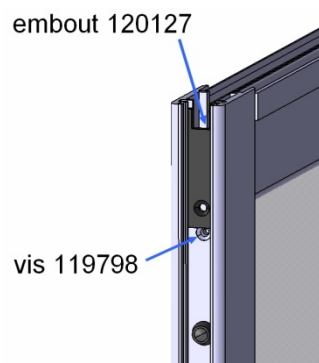


Enlever l'amortisseur 120093  
Enlever la vis 119798 qui maintient le palier de tringle.  
Extraire par le haut l'ensemble « tringle+coquille ».  
Chasser la goupille élastique 119849 à l'aide d'un marteau et d'un chasse goupille de diamètre adapté.  
Remplacer l'embout de tringle 120127 et remettre de préférence une goupille élastique neuve.  
Insérer l'ensemble « tringle+coquille » sans oublier le ressort 119856 et le palier 119855.  
Remettre les différentes pièces en opérant dans l'ordre inverse du démontage.


## SUR VANTAIL SECONDAIRE (sans serrure)

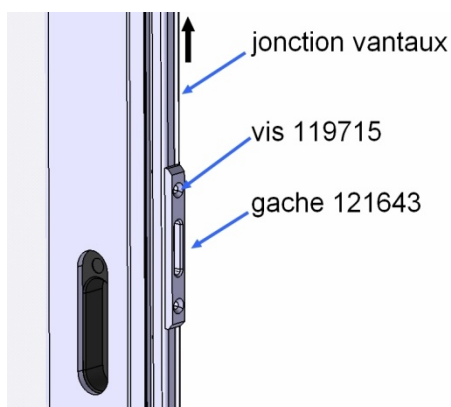

Enlever la gache 121643 et les 2 vis 119715  
Enlever la jonction vantaux en la faisant coulisser le long du montant

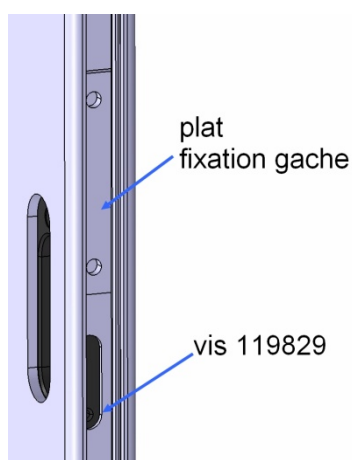

Enlever la vis 119829

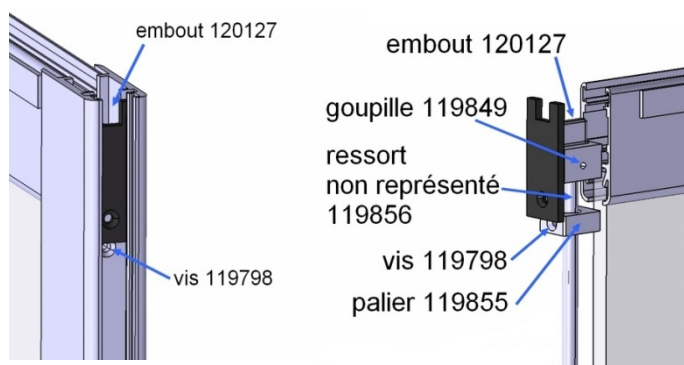

Enlever la vis 119798 qui maintient le palier de tringle.  
Extraire par le haut l'ensemble « tringle+coquille ». Chasser la goupille élastique 119849 à l'aide d'un marteau et d'un chasse goupille de diamètre adapté.  
Remplacer l'embout de tringle 120127 et remettre de préférence une goupille élastique neuve.  
Insérer l'ensemble « tringle+coquille » sans oublier le ressort 119856 et le palier 119855.  
Remettre les différentes pièces en opérant dans l'ordre inverse du démontage.